

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ




GR

Παιδικής καμερας



- 1 Φλας
- 2 Εξοδος χαρπίου εκτύπωσης
- 3 Μπροστινός φακός
- 4 Πίσω φακός
- 5 Φωτεινή ένδειξη
- 6 Κουμπί τροφοδοσίας /Κουμπί επιστροφής
- 7 Κουμπί εκτύπωσης /Κουμπί φωτισμού
- 8 Κουμπί OK
- 9 Κουμπί κλείστρου/Λήψη φωτογραφίας
- 10 Κουμπί επάνω/ φίλτρα/ ΖΟΥΜ
- 11 Πλήκτρο Down/Χρονόμετρο & Λήψη συνεχόμενων φωτογραφιών /zoom out
- 12 Υποδοχή USB
- 13 Κουμπί επαναφοράς
- 14 Υποδοχή κάρτας TF
- 15 Υποδοχή ακουστικών

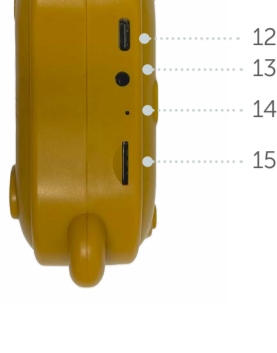

Κάρτα μνήμης TF

Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης TF στην υποδοχή TF

ON/OFF

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Επιλέξτε μια λειτουργία

- Η λειτουργία κάμερας αναβοσβήνει μετά την ενεργοποίηση
- Με πανω-κάτω-αριστερα-δεξια μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που προτιμάτε
 - Κάμερα
 - Βίντεο
 - Αναπαραγωγή
 - Ρυθμίσεις
 - Παιχνίδι
 - Μουσική
- Επιλέξτε πατώντας το κουμπί OK
- Επιστρέψτε στο κύριο μενού πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΚΑΘΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καμερα

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης TF.

Όταν βρίσκετε στη λειτουργία CAMERA, μπορείτε να:

- Τραβήξτε τη φωτογραφία με το κουμπί κλείστρου.

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, έχετε πολλές επιλογές για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις:

- **Λειτουργία εκτύπωσης ή λειτουργία ψηφιακής εικόνας**
Πατήστε το κουμπί εκτύπωσης. Το εικονίδιο του εκτυπωτή θα εμφανιστεί στην οθόνη. Όταν πατήσετε τώρα το κουμπί κλείστρου, η φωτογραφία θα εκτυπωθεί αμέσως. Για να επιστρέψετε στην ψηφιακή λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί εκτύπωσης και το εικονίδιο του εκτυπωτή θα εξαφανιστεί από την οθόνη. Πατώντας το κουμπί κλείστρου, η εικόνα θα αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης
- **Εξατομίκευση των εικόνων σας** Επιλέξτε ένα πλαίσιο/ειδικό εφέ ή λειτουργία χρώματος χρησιμοποιώντας το κουμπί ΠΑΝΩ
- **Δευτερεύον Φως (πλήρωσης):** Ανάψτε το λαμπάκι φωτισμού πατώντας παρατεταμένα το κουμπί εκτύπωσης. Για να απενεργοποιήσετε, πατήστε το ξανά παρατεταμένα.
- **Ψηφιακό ζουμ:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί UP/DOWN για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- **Χρονοδιακόπτης/αλληλουχία φωτογραφιών :** Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες ρυθμίσεις:
 - 3/5 φωτογραφίες στη σειρά.
 - Χρονομετρικής αντίστροφης μέτρησης 3/5/10 δευτερολέπτων
 - Χρονομετρικής αντίστροφης μέτρησης 5 δευτερολέπτων για 2 φωτογραφίες σε σειρά
- **Selfie:** Για να τραβήξετε μια selfie, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί OK.

Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Βίντεο

Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης TF.

Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία βίντεο, μπορείτε να:

- **ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ** την εγγραφή πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος. Η ενδεικτική λυχνία στο μπροστινό μέρος θα αναβοσβήνει όσο κάνετε εγγραφή
- **ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ** την εγγραφή πατώντας ξανά το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει
- **Selfie** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί OK για να μεταβείτε στην μπροστινή κάμερα
- **Δευτερεύον Φως:** πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εκτύπωσης για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φωτισμό
- **Φίλτρα** Πατήστε το κουμπί πανω/κατω για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο

Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Μουσική

Τα αρχεία μουσικής πρέπει να αντιγραφούν σε μια κάρτα μνήμης TF

Μόλις είστε σε λειτουργία Music, μπορείτε να:

- Δείτε τη λίστα MP3 πατώντας το κουμπί εκτύπωσης
- Επιλέξτε τραγούδια χρησιμοποιώντας το κουμπί πανω/κατω
- Αναπαραγωγή ή παύση πατώντας το κουμπί OK
- Αλλάξτε την ένταση πατώντας παρατεταμένα το κουμπί up/down

Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Αναπαραγωγή

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο σας σε αυτήν τη λειτουργία

Μόλις είστε στη λειτουργία αλμπουμ, μπορείτε:

- Κάντε κύλιση στις φωτογραφίες και τα βίντεο με το κουμπί πανω και κατω
- Πατήστε το κουμπί OK στο επάνω μέρος για αναπαραγωγή βίντεο
- Διαγράψτε τις εικόνες πατώντας παρατεταμένα το κουμπί OK
- Εκτύπωση εικόνας: πατήστε το κουμπί εκτύπωσης, το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε ξανά το κουμπί OK και η εκτύπωση θα ξεκινήσει

Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Παιχνίδια

Μόλις είστε σε λειτουργία Game, μπορείτε:

- Επιλέξτε ένα παιχνίδι χρησιμοποιώντας το κουμπί πανω ή κατω
- Επιβεβαιώστε και ξεκινήστε το παιχνίδι με το κουμπί OK
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί up-down-print και OK για να παίξετε τα παιχνίδια.

Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Ρυθμίσεις

Μόλις βρίσκεστε στη λειτουργία Setting, μπορείτε να:

- Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε με επανω ή κατω
 - Γλώσσα
 - Πυκνότητα εκτύπωσης
 - Τρόποι εκτύπωσης
 - Ανάλυση βίντεο
 - Ποιότητα εικόνας
 - Κυκλική εγγραφή: (loop recording)
 - Συχνότητα
 - Σφραγίδα ημερομηνίας
 - Ένταση ήχου
 - Αυτόματη απενεργοποίηση
 - Απενεργοποίηση LCD
 - Ημερομηνία/Ωρα
 - Μορφή
 - Επαναφορά στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
 - Έκδοση
- Πατήστε το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος
- Αλλάξτε τη ρύθμιση με πάνω και κάτω
- Αποθηκεύστε τη ρύθμιση πατώντας το μεγάλο κουμπί στο επάνω μέρος

Επιστρέψτε στο κύριο μενού με το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Connect to computer

Συνδεση με υπολογιστη

Με την κάρτα μνήμης TF τοποθετημένη, μπορείτε να κάνετε λήψη της εικόνας στον υπολογιστή σας

Χωρίς κάρτα μνήμης TF, η κάμερα θα χρησιμεύσει ως κάμερα υπολογιστή

φορτιση

Φορτίστε με αντάπτορα 5V ή μέσω υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το προϊόν. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει

Αντιμετωπιση προβληματων

- **Δεν ανοίγει:** φορτίστε την μπαταρία
- **Σφάλμα κάρτα μνήμης:** μορφοποιήστε την κάρτα στο μενού ρυθμίσεων
- **Το σύστημα κολλάει:** Επαναφέρετε την κάμερα εισάγοντας μια μεταλλική βελόνα στην υποδοχή επαναφοράς
- **Η φόρτιση δεν λειτουργεί:** δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό ανάπτορα.

Προδιαγραφές

- Οθόνη έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 2,0 ιντσών
- Τάση μπαταρίας 3,7V, <320mA, <1,2W
- Ανάλυση κάμερας 12-20-48M
- Κάρτα μνήμης TF Max 64GB
- Μορφή κάμερας AVI
- Ανάλυση κάμερας HD, FHD
- Φακός Σταθερός φακός, γωνία 10 μοιρών
- Χρόνος φόρτισης 2 ώρες
- Τάση φόρτισης DC5V 1A
- Θύρα φόρτισης Type-C/Micro USB
- Περιλαμβάνονται Κάμερα, καλώδιο φόρτισης, λουράκι, χαρτί εκτύπωσης 2x

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΣΠΟΥΔΑΙΟ! Κρατήστε για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε διατηρείστε το στεγνό
- φυλάξτε την συσκευασία μακριά από τα παιδιά
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας να παίζει με το καλώδιο ρεύματος.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικου.
- Αυτό το παιχνίδι περιέχει μπαταρίες που δεν μπορούν να αντικατασταθούν.
- Το καλώδιο σύνδεσης είναι μόνο χαμηλής τάσης, αλλά για λόγους αξιοπιστίας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.
- Χρήση μόνο με το καλώδιο USB που συνοδεύει το προϊόν ZAZU.
- Το καλώδιο USB δεν είναι παιχνίδι.
- Μακρύ καλώδιο με Κίνδυνο Στραγγαλισμού
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε διατηρείστε το στεγνό
- Για ενδεχόμενο καθαρισμό της συσκευής (μην τη βυθίζετε σε νερό), αλλά σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν εάν σταματήσει να λειτουργεί. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
- Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ μπορεί να ζητηθεί από την παρακάτω διεύθυνση: info@zazu-kids.com

ZAZU Limited | Unit 10, English business P English Close, Hove, East Sussex BN3 7ET, Great Britain

Manufactured and distributed by ZAZU

PO Box 299 | 3740 AG Baarn | The Netherlands | info@zazu-kids.nl | zazu-kids.com

